

取扱説明書

スチームアイロン
(家庭用)

品番 NI-W550
NI-W450

仕 様		
電 源	交流 100V (50-60Hz 共用)	自動温度調節器 設定温度 約 85℃～約 200℃
消 費 電 力	1400W	う っ か り ス ト ャ ー 水平放置 約 1分後) にヒーター 自立放置 約 10分後 回路を切る
種 類	スプレー スチーム (スチーム パワーショット ハンガーショット) ドライ (自動アイロン) 兼用	温 度 過 昇 防 止 装 置 温度過昇防止器
蒸気発生方式	滴下式	大 き さ 長さ 約 27cm 幅 約 12cm 高さ 約 15cm
注 水 量	約 200ml	質 量 約 1.4kg
ラ ン プ	パイロットランプ付き	か け 面 広さ 約 220cm ²
		コ ー ド 1.9m・本体直結フリーターン式
		アイロンの 置 き 方 自立式

パナソニックの会員サイト「 CLUB Panasonic 」で「 ご愛用者登録 」をしてください
お宅の家電情報をまとめて登録管理！ エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！
<div> <div>PC</div> http://club.panasonic.jp/ </div> <div> <div>携帯</div> http://mobile.club.panasonic.jp/ </div>
※このサービスは WEB 限定のサービスです。

保証書付き





このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

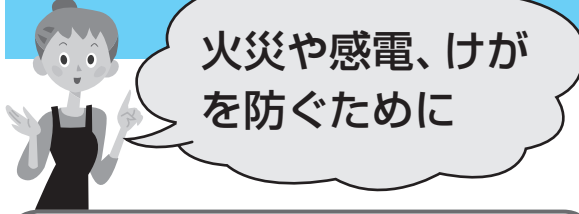



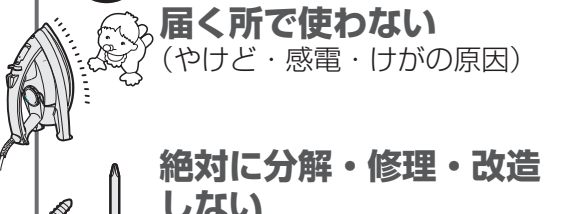




- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2 ～ 3 ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニック株式会社 ランドリービジネスユニット
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番 1-2号
© Panasonic Corporation 2009

安全上のご注意 必ずお守りください




人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、区分して、説明しています。

 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
 してはいけない内容です。		 実行しなければならない内容です。	


<p></p> <p> 警告</p> <p>■電源プラグ・コードは</p> <p> 次のことをしない (火災・感電のおそれ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。 ●熱いアイロンにコードを巻き付けない。 ●コードを持って抜かない。 ●ぬれた手で抜き差ししない。 ●コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。 <p>→販売店へ修理を依頼してください。</p> <p> 次のことを守る (火災・感電のおそれ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使う。 ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。 ●定期的にプラグを乾いた布でふく。(ほこりがたまるとう湿気などで絶縁不良となり、火災の原因) ●給排水時は、電源プラグを抜く。 ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 	<p></p> <p>■アイロンは</p> <p> 子供など不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない (やけど・感電・けがの原因)</p> <p> 絶対に分解・修理・改造しない (発火・異常動作によるけがの原因)</p> <p> 落下させるなど、アイロンに損傷や水漏れがある場合は使用しない (発火・感電のおそれ)</p> <p>→販売店へ修理を依頼してください。</p> <p> 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く (発煙・発火・感電のおそれ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグや本体などが異常に熱かったり、変形・変色している。 ●コードを動かすと、通電したり、焦かかったりする。 ●黒くくさいにおいがする。 <p>→販売店へ点検・修理を依頼してください。</p>
---	--

-2-

Q&A 故障かな？

 アイロン本体を振ったとき・使用中の「カタカタ」音や小さな金属音は？	A 水もれストッパーや目づまり防止の部品、スプレーを出すための部品が動く音です。異常ではありません。
 アイロンかけをしたら、衣類が茶色になったのですが？	A 布地に合った設定でアイロンかけをしてください。また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。
 スチーム (特にショット) 使用時に白い粉が出るのですが？	A 水あか (水に含まれる鉱物質など) が出るもので異常ではありません。白い粉が衣類に付いた場合は、払っていただく と取れます。 →ご使用前に、不用の布の上で数回ショットを出してからお使いください。

故障かな？

症 状	調 べ る と こ ろ ・ 原 因 ・ 対 策
熱くならない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。(P.8)
スチーム・ショットが出ない / 少ない	<ul style="list-style-type: none"> ●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8) ●スチームが出ないときは、スチーム切換レバーをスチームにしてください。(P.13) また、目盛合わせ位置はスチームの範囲内に設定してください。(P.8) ●スチームが出にくいときは、スチーム切換レバーを左右に数回操作してください。 ●ショットが出にくいときは、ショットボタンを数回操作してください。 ●パイロットランプが点灯しているときは、消灯するまで待ちてください。 ●増量スチーム・ショットのときは、目盛合わせ位置を「麻」にしてください。(P.8)
スプレーが出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●スプレーボタンを数回操作してください。 ●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8)
水がもれる・湯滴が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●目盛合わせ位置を適温に合わせる。(P.8) ●ショット使用時はショットボタンを2秒以上間隔をあけて操作してください。 ●パイロットランプが点灯しているときは、消灯するまで待ちてください。
アイロンかけをすると、衣類が汚れる	<ul style="list-style-type: none"> ●容器を使って水を入れる場合は、きれいな容器を使用してください。ジョースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。
布地が焦げる	<ul style="list-style-type: none"> ●高い温度から低い温度に変えた場合は、パイロットランプが点灯するまで待ちてください。 ●目盛合わせ位置を適温に合わせるか、「あて布」をしてください。
<div> <div>愛情点検</div> <div>長年ご使用のアイロンの点検を！</div> </div>	<div> <div> <div></div> <div> こんな症状はありませんか </div> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグや本体が異常に熱い。 ●焦げくさい臭いがする。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●自動的に電源が切れない。 ●かけ面やコードが異常に熱い。 ●その他の異常、故障がある。 </div> <div> <div>ご使用中止</div> <div>事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。</div> </div> </div>

-5-

保証とアフターサービス よくお読みください

<p>修理・使いかた・お手入れなどは</p> <p>■まず、お買い求め先へご相談ください</p>	<p>▼お買い上げの際に記入されると便利です</p> <table> <tr> <td>販売店名</td><td></td></tr> <tr> <td>電 話 () - </td><td></td></tr> <tr> <td>お買い上げ日</td><td>年 月 日</td></tr> </table>	販売店名		電 話 () -		お買い上げ日	年 月 日						
販売店名													
電 話 () -													
お買い上げ日	年 月 日												
<p>修理を依頼されるときは</p> <p>5 ページでご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。</p> <p>●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。</p> <p>保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間</p> <p>●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。</p> <p>※修理料金は次の内容で構成されています。</p> <table> <tr> <td>技術料</td><td>診断・修理・調整・点検などの費用</td></tr> <tr> <td>部品代</td><td>部品および補助材料代</td></tr> <tr> <td>出張料</td><td>技術者を派遣する費用</td></tr> </table> <p>※補修用性能部品の保有期間 【5 年】</p> <p>当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）、を製造打ち切り後 5 年保有しています。</p> <p>■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください</p> <p>●修理に関するご相談は…</p>	技術料	診断・修理・調整・点検などの費用	部品代	部品および補助材料代	出張料	技術者を派遣する費用	<table> <tr> <td>●製品名</td><td>スチームアイロン</td></tr> <tr> <td>●品 番</td><td></td></tr> <tr> <td>●故障の状況</td><td>できるだけ具体的に</td></tr> </table>	●製品名	スチームアイロン	●品 番		●故障の状況	できるだけ具体的に
技術料	診断・修理・調整・点検などの費用												
部品代	部品および補助材料代												
出張料	技術者を派遣する費用												
●製品名	スチームアイロン												
●品 番													
●故障の状況	できるだけ具体的に												
<p>●使いかた・お手入れなどのご相談は…</p> <p>※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/</p>	<table> <tr> <td> <div> <div>パナソニック 修理ご相談窓口</div> <div> <div>ナビダイヤル (全国共通番号)</div> <div>0570-087-087</div> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ●呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。 </td><td> <div> <div>パナソニック お客様ご相談センター</div> <div> <div>電話 ファックス</div> <div>0120-878-365</div> </div> </div> <p>●開業時間・PHSでのご利用は…</p> <p>●FAX フリーダイヤル</p> <p>Help desk for foreign residents in Japan</p> <p>Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-6787</p> <p>Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays /national holidays)</p> <p>※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。</p> </td></tr> <tr> <td> <p>※ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。</p> <p>【ご相談におけるお客様に関する情報の取り扱いについて】</p> <p>お客様個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。</p> <p>個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。</p> <p>ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。</p> <p>(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)</p> </td><td></td></tr> </table>	<div> <div>パナソニック 修理ご相談窓口</div> <div> <div>ナビダイヤル (全国共通番号)</div> <div>0570-087-087</div> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ●呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。 	<div> <div>パナソニック お客様ご相談センター</div> <div> <div>電話 ファックス</div> <div>0120-878-365</div> </div> </div> <p>●開業時間・PHSでのご利用は…</p> <p>●FAX フリーダイヤル</p> <p>Help desk for foreign residents in Japan</p> <p>Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-6787</p> <p>Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays /national holidays)</p> <p>※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。</p>	<p>※ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。</p> <p>【ご相談におけるお客様に関する情報の取り扱いについて】</p> <p>お客様個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。</p> <p>個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。</p> <p>ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。</p> <p>(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)</p>									
<div> <div>パナソニック 修理ご相談窓口</div> <div> <div>ナビダイヤル (全国共通番号)</div> <div>0570-087-087</div> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ●呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。 	<div> <div>パナソニック お客様ご相談センター</div> <div> <div>電話 ファックス</div> <div>0120-878-365</div> </div> </div> <p>●開業時間・PHSでのご利用は…</p> <p>●FAX フリーダイヤル</p> <p>Help desk for foreign residents in Japan</p> <p>Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-6787</p> <p>Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays /national holidays)</p> <p>※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。</p>												
<p>※ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。</p> <p>【ご相談におけるお客様に関する情報の取り扱いについて】</p> <p>お客様個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。</p> <p>個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。</p> <p>ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。</p> <p>(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)</p>													

-6-

使用上のお願い

■アイロン本体に

- 水をかけないで！ (故障の原因)
- リネンウォーターなどの香料を含んだ水をタンクに入れないで！ (本体破損の原因)
- 市販のかけ面アタッチメントを取り付けて使わないで！ (誤動作の原因)
- アイロン内部にピンや針金などを入れないで！ (故障の原因)

■アイロンをかけるときに

- コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離してショットをかけて！ 皮革製品・絹などにも使用しないで！ (衣類を傷める原因)
- 高級品や特殊加工品などには目立たない所のためしがけを！ ●特にご注意 ベレベット、アクリルナイロン、カシヤなど
- ボタン・ファスナー等の固いものにアイロンかけをしないで！ (傷付きの原因)

<p>●繊維専用です。他の目的では使わないで！</p>	<p>●布地を傷めないために</p> <p>低温・中温表示などの熱に弱い布地や色の濃い布地には、目立たない部分に「ためしがけ」をし、必要に応じて「あて布」をしてください。</p>
<p>●布地のテカリを防止するには「あて布」をしてください。</p>	

-4-

<p>■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。</p> <p>・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。</p>	
北海道地区	<p>札幌市厚別区厚別南2丁目17-7</p> <p>旭川市2条通16丁目1166</p> <p>帯広市西20条北2丁目23-3</p> <p>函館市西栢木589番地241 (函館流通卸センター内)</p> <p>青森市大字浜田字豊田364</p> <p>秋田市外旭川字小谷地4-3</p> <p>山形市東城町5番地74-18</p> <p>山形市平清水1丁目1-75</p> <p>福島市亀田1丁目51-15</p> <p>宇都宮市上戸祭3丁目3-19</p> <p>前橋市埴田町325-1</p> <p>茨城県つくば市筑穂3丁目15-3</p> <p>埼玉県浦和市赤堀2丁目4-2</p> <p>千葉県千葉市中央区末広5丁目9-5</p> <p>東京都世田谷区喜望2丁目26-17</p> <p>山梨県南都賀1丁目4-13</p> <p>神奈川県横浜市港南区日野5丁目3-16</p> <p>新潟県新潟市東区東明1丁目8-14</p> <p>石川県金沢市玉鉾2丁目266番地</p> <p>富山県富山県根尾町1丁目1-4</p> <p>福井県福井市間屋町2丁目14</p> <p>長野県松本市寿北7丁目3-11</p> <p>静岡県静岡市東区千代田7丁目7-5</p> <p>愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町8-10</p> <p>岐阜県岐阜市大井4丁目42</p> <p>高山県高山市花露町3丁目82</p> <p>三重県津市久居野村町字山神42-1</p> <p>滋賀県守山市水保町1166番地の1</p> <p>京都府京都市南区上鳥羽中河原3番地</p> <p>大阪府大阪市城東区関目2丁目15-5</p> <p>奈良県大和郡山南井町800番地</p> <p>和歌山県和歌山市中崎499-1</p> <p>兵庫県神戸市東灘区沢中央台3丁目13-4</p> <p>鳥取県鳥取市安楽295-1</p> <p>米子県米子市米大4丁目2-33</p> <p>松江県松江市平成町1182番地14</p> <p>出雲県出雲市波備町416</p> <p>浜田県浜田市下府町327-93</p> <p>岡山県岡山市北区田中138-110</p> <p>広島県広島市西区南蔵町1丁目13-5</p> <p>山口県山口市小郡下郷220-1</p> <p>香川県高松市南徳町152-2</p> <p>徳島県徳島市沖浜2丁目36</p> <p>高知県高知市仲田町2-16</p> <p>愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1</p> <p>福岡県春日市春日公園3丁目48</p> <p>佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044</p> <p>長崎県長崎市長町1919-1</p> <p>大分県大分市萩原4丁目8-35</p> <p>宮崎県宮崎市本郷北方字草葉2099-2</p> <p>熊本県熊本市東区12-3</p> <p>大分県大分市沖浜18-11</p> <p>鹿児島県鹿児島市水次町1丁目5-33</p> <p>大島県奄美市名瀬南1丁目1-2</p> <p>沖縄県浦添市城間4丁目23-11</p>
中国地区	
近畿地区	
中部地区	
四国地区	
九州地区	
沖縄地区	


所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

-7-

使い方

- 1 タンクに上水道の水を入れる
(ドライで使う場合、水は不要)
- 2 目盛合わせ位置を「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込む

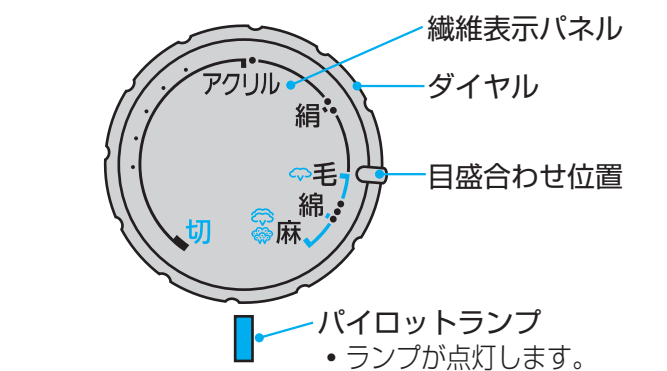
※電源プラグをコンセントに差し込んで
いる間は、アイロンを放置したまま
その場を離れないでください。

- 1 スチーム切換レバーを「 (ドライ)」にする
(水漏れ防止のため)
- 2 注水口ふたを開け、水を入れる
上水道の水以外は入れない
- 3 注水口ふたを閉める




こんな水は入れないで！
●ミネラルウォーター ●軟水器の水
●アルカリイオン整水器
●リネンウォーターなどの香料を含んだ水など

●タンクに水を入れる前に、電源プラグを
コンセントへ差し込まないでください。

- 3 衣類の取り扱い絵表示を確認して、ダイヤルを回して目盛合わせ位置を「布地の種類」に設定する



※下記の設定範囲以外に設定すると、湯滴の原因になります。

	ドライ	スチーム (少量・標準)	増量スチーム ショット
「目盛合わせ位置」 設定範囲			

- 4 パイロットランプが『点灯→消灯』したら使用する
(点灯中に使用すると、スチーム・ショットが出にくく、水漏れ・湯滴の原因になります。)

ショットボタン

●ショットボタンを操作する。(操作回数の目安：約 10 回)
2秒間隔より早く操作しないでください。また、ショットの勢いが弱くなったら
操作しないでください。(湯滴が出てやけどの原因)
ショットの勢いが弱くなったら、再度パイロットランプが「点灯→消灯」してからお使いください。

●スチームとショットの両方を使うと、ショットの勢いが弱くなることがあります。

パワーショット
アイロンを水平にして使う。

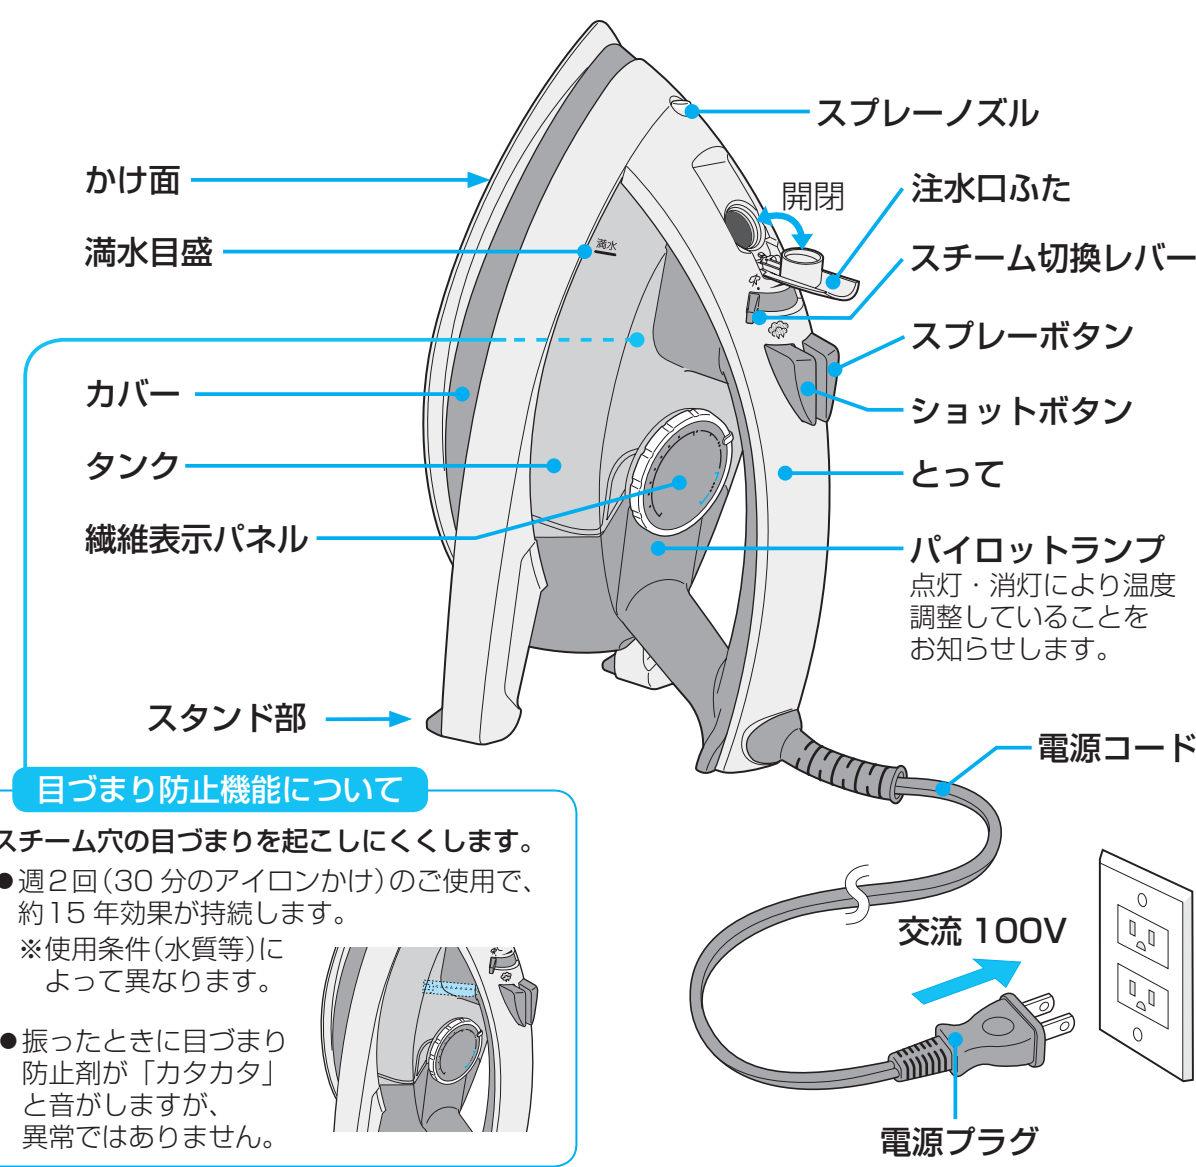
ハンガーショット
アイロンを立てて使う。

かけ面を衣類から離して、目立たない所でためしをかけをしてからお使いください。(特にカシミア等の起毛性衣類)

ご使用例

セーター
全体仕上げ
伸びきった袖口や
ゴム編み部分

背広／コート
ハンガーにつるしたままの衣類に
コートや毛足の長い
衣類は…
ショットをかけた後、
水分を残さないよう
にお手持ちのブラシ
で毛足を整えます。



うっかりストッパー

水平の状態 で放置したとき
約 1 分後、自動的に
ヒーター回路が切れる。

立てた状態 で放置したとき
約 10 分後、自動的に
ヒーター回路が切れる。

※続けてご使用になるときは、水平の状態 で前後に数回動かしてから
お使いください。ヒーター回路への通電が開始します。
また、パイロットランプが点灯している場合は、消えるまで待つて
からお使いください。

水もれストッパー

使用中、かけ面温度が
下がると、スチームが
止まります。
作動するとき、内部で
「カチン」と音がします。




低温のものから高温のものへ

アイロンの温度上昇に応じてかけると、時間のムダがありません。
※高い温度から低い温度に設定すると、低い温度になる
まで十数分かかる場合があります。

前もって衣類を分類しておきましょう。
低 → 中 → 高

絵表示の見かたと温度の関係

絵表示の見かた例

	線は指示温度で 当て布をする意味です。
	指示温度で布地の裏から かける意味です。
	アイロンかけは できません。

その他「スチーム禁止」などの
表示があれば、その表示に従って
ください。

絵表示と温度の関係

繊維製品の 絵表示	低	中	高
衣類・布地の 種	アクリル アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	絹・毛・ナイロン ビニロン・レーヨン (長繊維) キュプラ・アセテート ポリエステル	綿 麻 レーヨン (短繊維) ポリノジック
目盛合わせ位置	アクリル	絹・毛	綿・麻
かけ面の温度	約 85 ～ 120℃	約 140 ～ 160℃	約 180 ～ 200℃
設定温度にな るまでの時間	約 40 秒	約 1 分	約 1 分 40 秒

※混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

スプレーのり・洗濯のりなどを使うとき

スプレーのり等の仕上げ剤
洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、
必ず「ドライ」でアイロンかけを！ (P.13)


洗濯のり付けをした生乾き
の衣類
「ドライ」でアイロンかけを！

●少し固めに仕上げたいときは…
スプレーのり → アイロンかけ (ドライ)
を繰り返します。
(一度に多量のスプレーのりをかけると、
かけ面にこびりつく原因になります。)

接着芯地など、
のりが付いているもの
必ず「あて布」をして、
アイロンかけを！

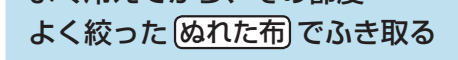
かけ面にのりが付着した場合は、その都度お手入れを！ (P.14)
※付着したまま使うと、かけ面にのりがこびり付き、取れにくくなります。
また、かけ面に布の色が付着し、布に色移りする場合があります。

5 ご使用後は

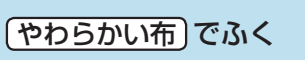
- 1 スチーム切換レバーを必ず「 (ドライ)」にする
(水漏れ、腐食防止のため)
- 2 目盛合わせ位置を「切」にする
- 3 電源プラグをコンセントから抜く
- 4 注水口の水を捨てる。
●水を捨てた後、タンクに
水滴が残りますが、
差し支えありません。
- 5 必ず立てて安全な場所に収納する
- アイロン内部の腐食を防ぐために
●電源プラグを抜いたときや、目盛合わせ位置を「切」にしたときは、ショットを使用しないでください。
●冷めてから排水したときは、「麻」目盛で約5分間、通電してください。

お手入れ

※電源プラグを抜き、よく冷めてから！

かけ面に付着したのりは…
よく冷えてから、その都度よく絞った  でふき取る

※クレンザー・シンナーなどは使わないでください。

アイロンは…
 でふく

※汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤 (中性) を布に含ませてください。

スチーム穴がつまったらときは、お近くの販売店に修理をご依頼ください。

アイロンかけのポイント

押さえる
折り目ははっきり付けたい所や
ガンコなシワの部分はしっかりと
押さえて。

浮かせる
毛足の長いウール繊維の仕上げ
や、こみ入ったデザイン部分の
仕上げに。

両手を使って
空いた方の手で布地を引っ張っ
たり、両手でまんべんなく。

縫い目は引っ張り気味に
細かいシワが残らないように
片方の手で引っ張り気味に。

カフス
内側にアイロンをすべり込ませ
ながらしっかりと。

襟
引っ張りながら、両端から中央
に向かって半分ずつかけます。

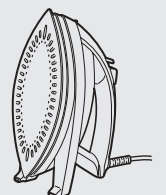
かけ面の全面を使って、上手に活用！

アイロンを持ち替えずに
どの方向でもかけられます。
必要以上の力をかけないで
衣類の上を軽くすべらせる
だけでOK!

面積が広い衣類は横にすべらせると
効率アップ!

かけ面の後部でも細かい部分を
かけられます。

- お願い と お知らせ
- ご使用中、アイロンを置くときは、平らな所へ立てて置いてください。
●アイロンを横や逆さにしないでください。(水漏れの原因)
●使いはじめに、においがすることがありますが、異常ではありません。
においが衣類にうつることもありません。



- スチーム、ショット、スプレーが出にくいとき
- スチームのとき… スチーム切換レバーを左右に数回操作してください。
●ショットのとき… ショットボタンを数回操作してください。
●スプレーのとき… スプレーボタンを数回操作してください。
- ※タンクの水が少なくなっ
たときは、満水目盛まで水
を入れてください。